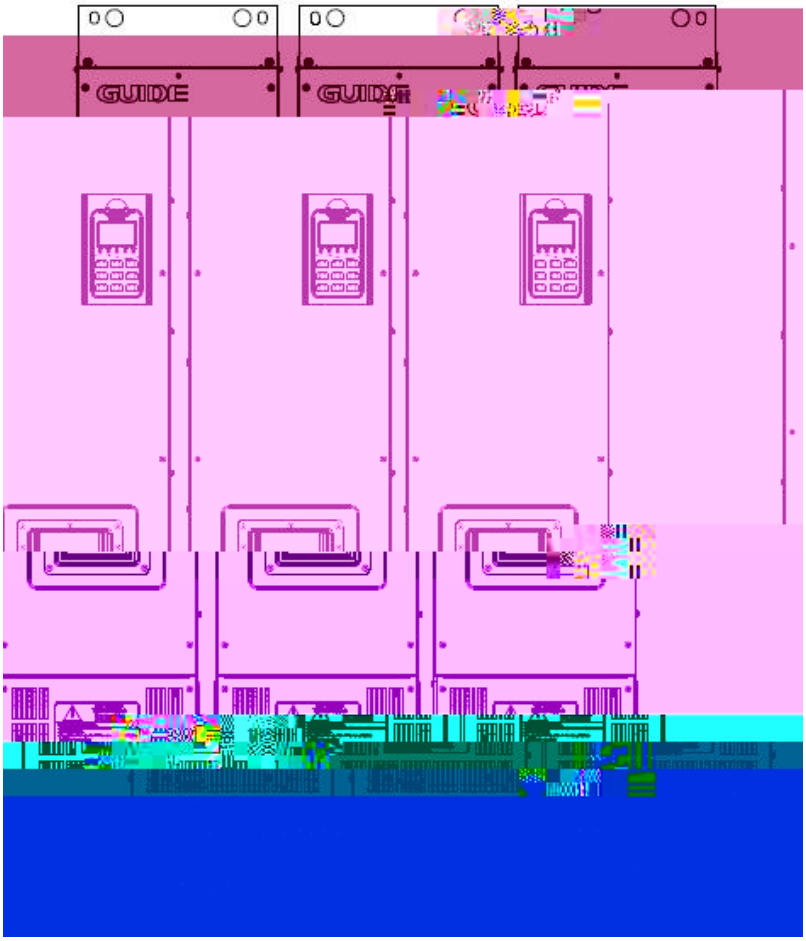
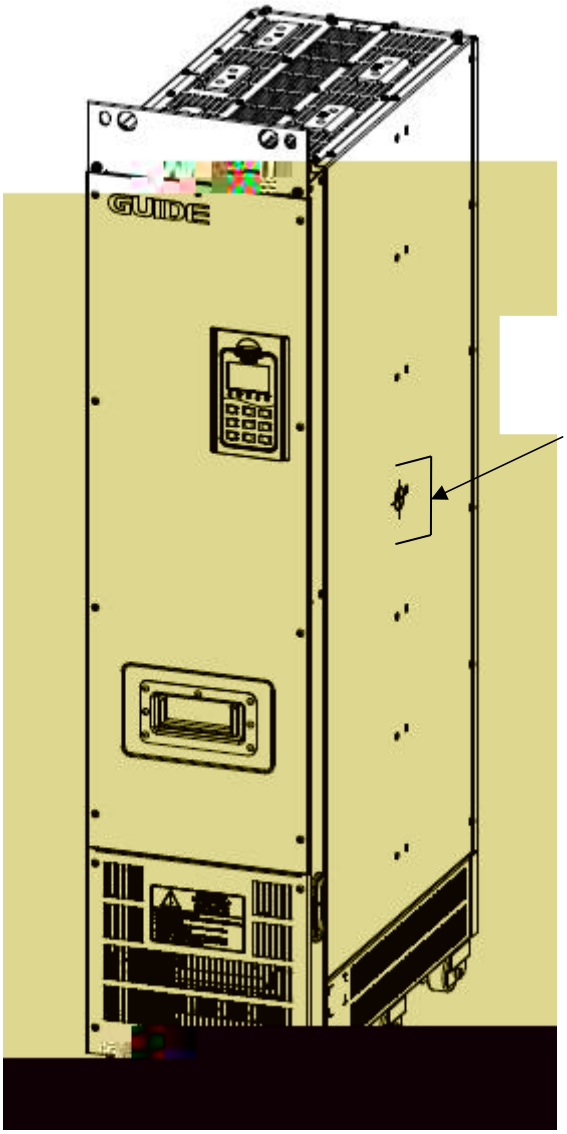
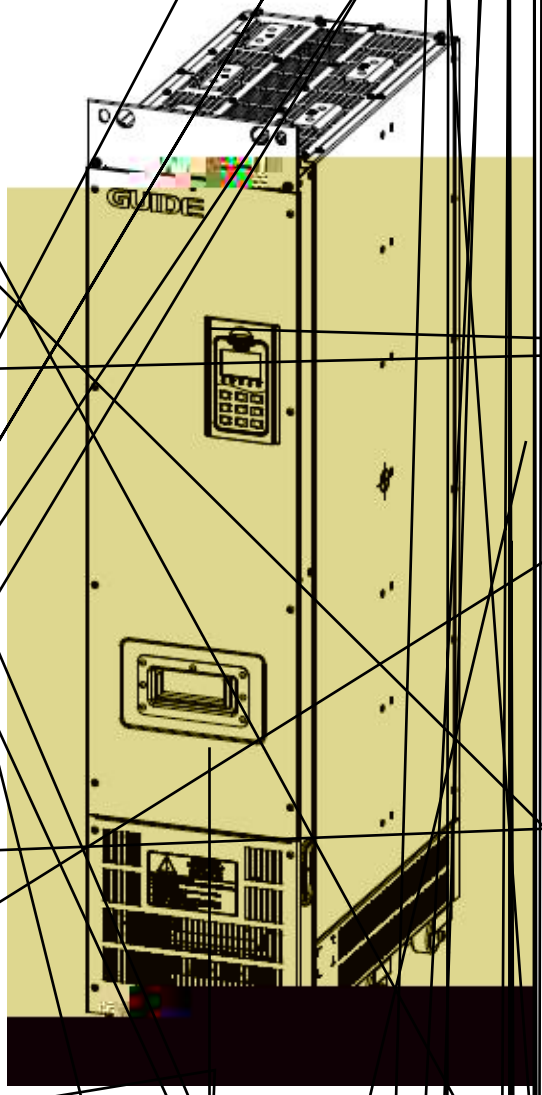
GUIDE




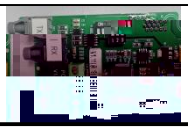



GUIDE

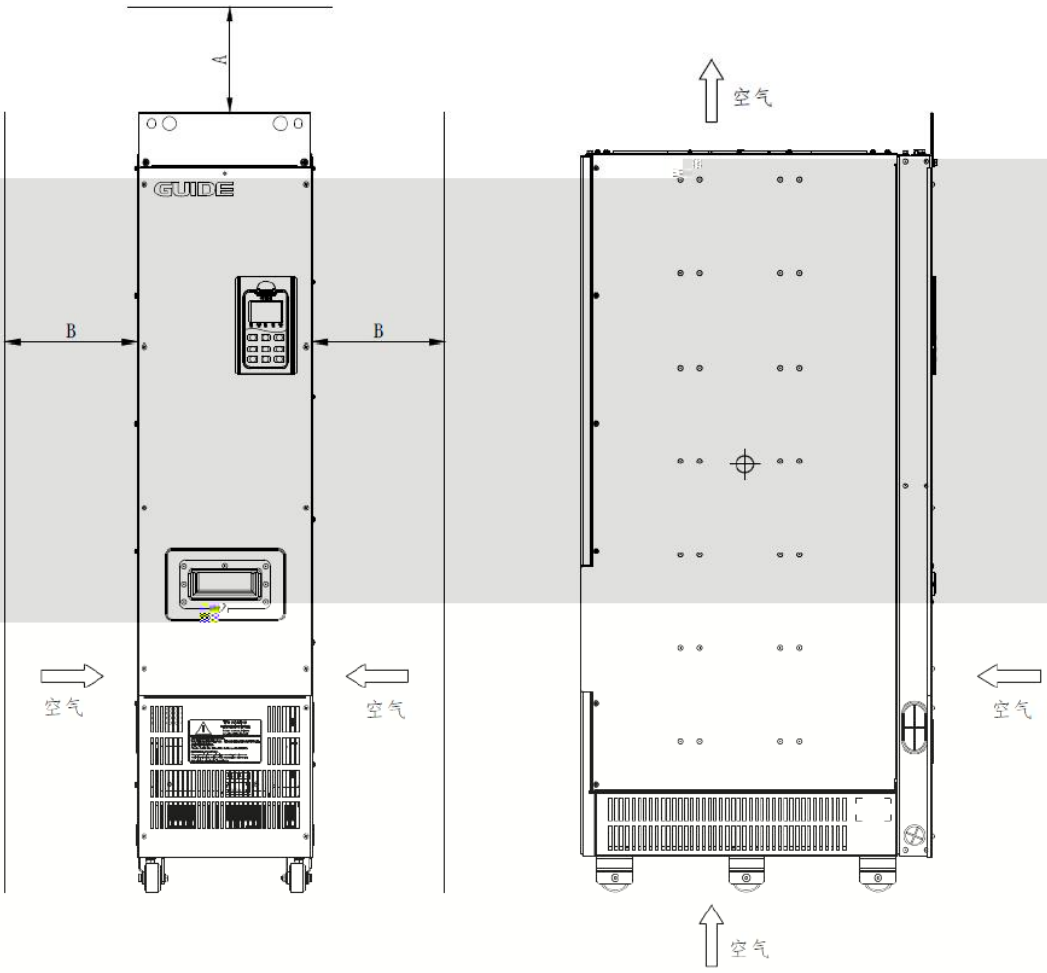


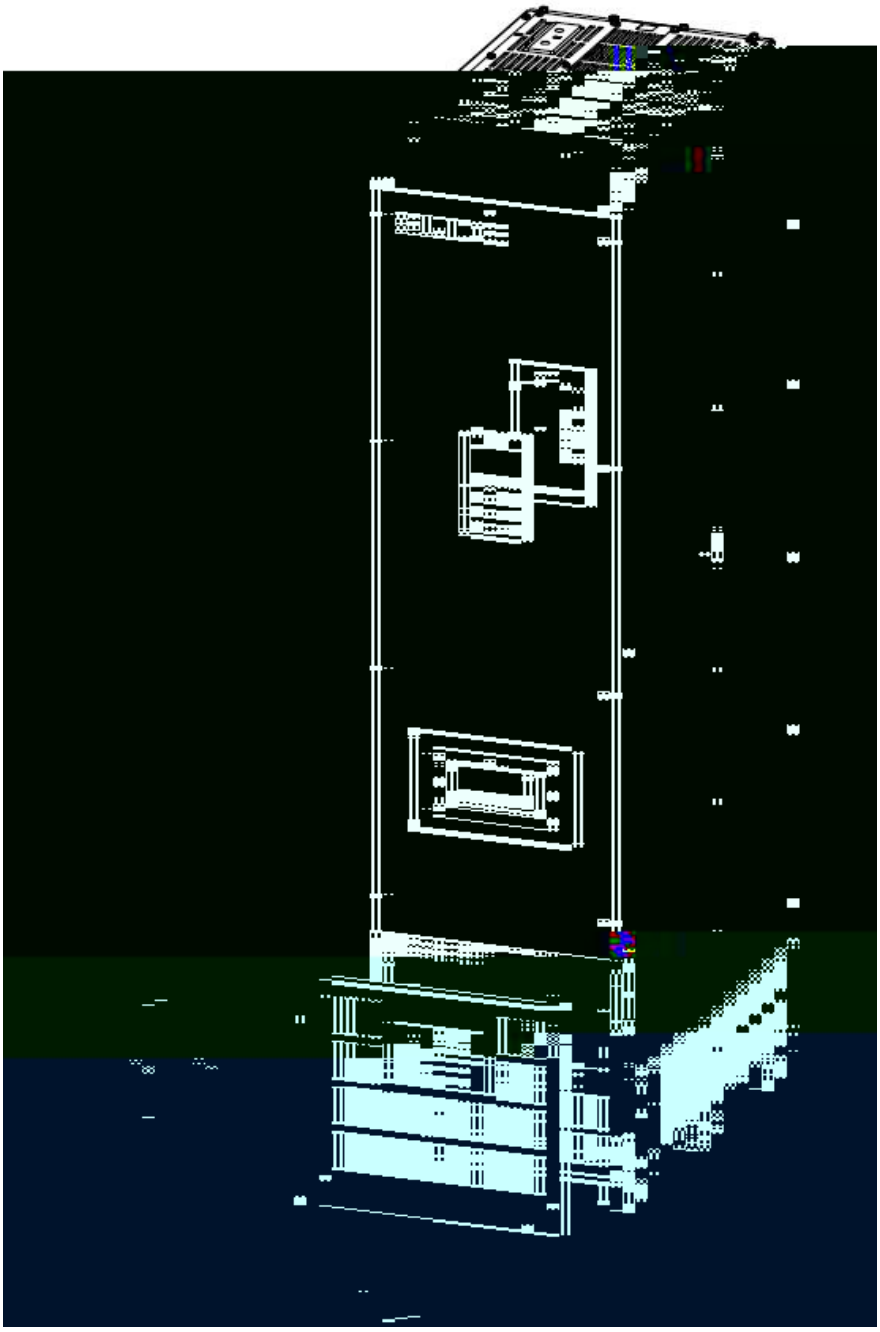
警告 WARNING

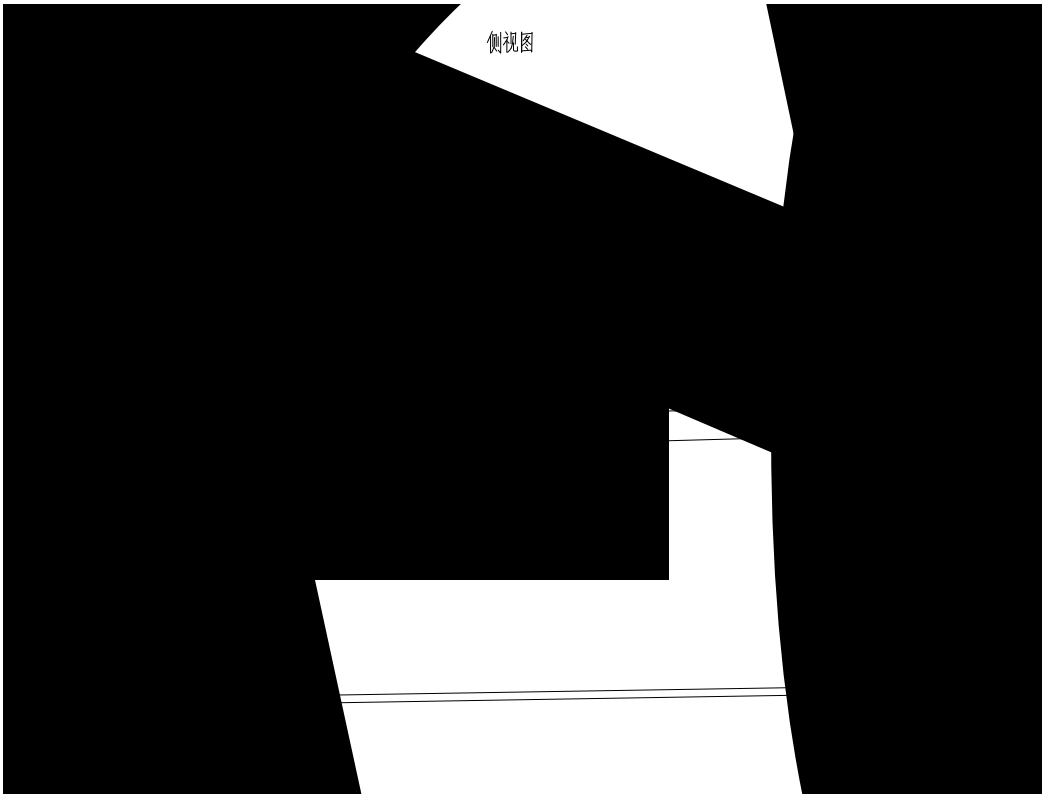
GUIDE

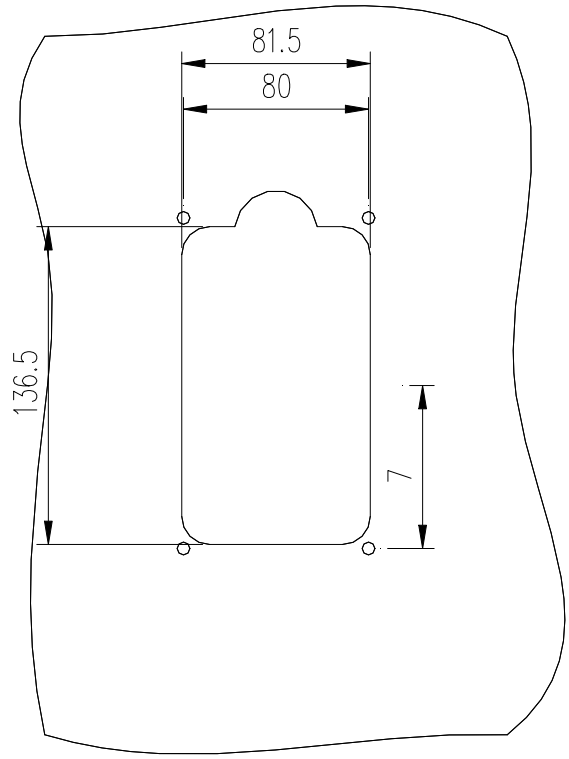
		
		
		
		
		
		
		
		
		



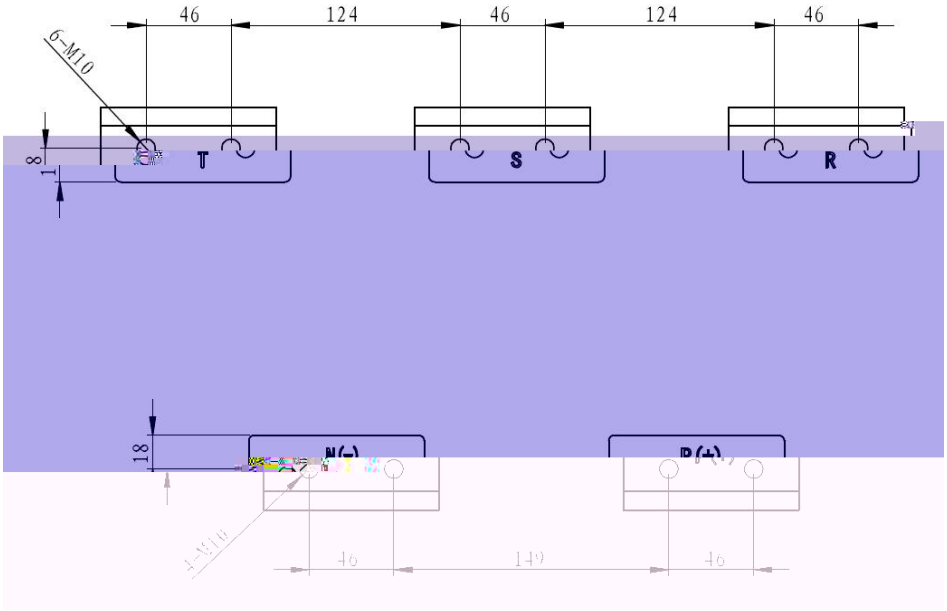

A
B
B
空气
空气
空气
空气
空气



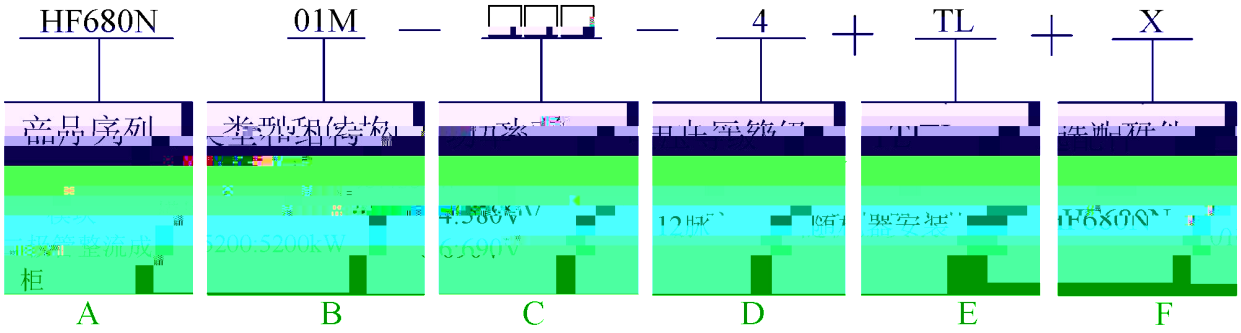

侧视图

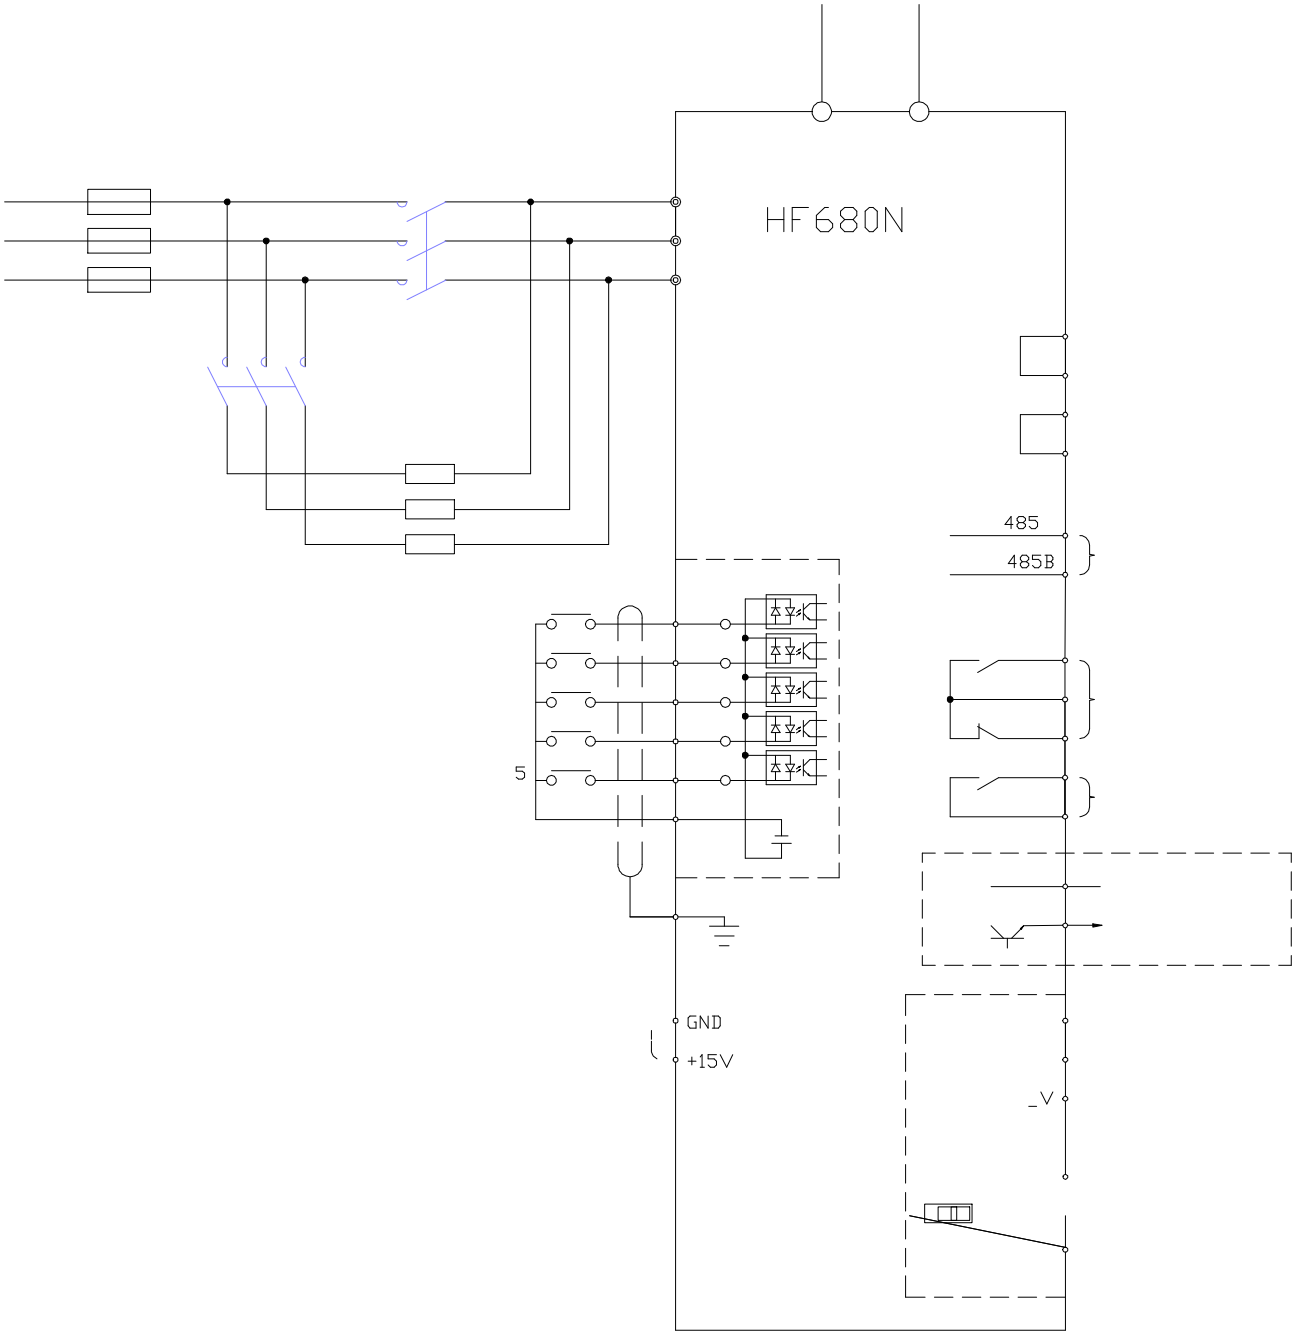

81.5
80
136.5
7

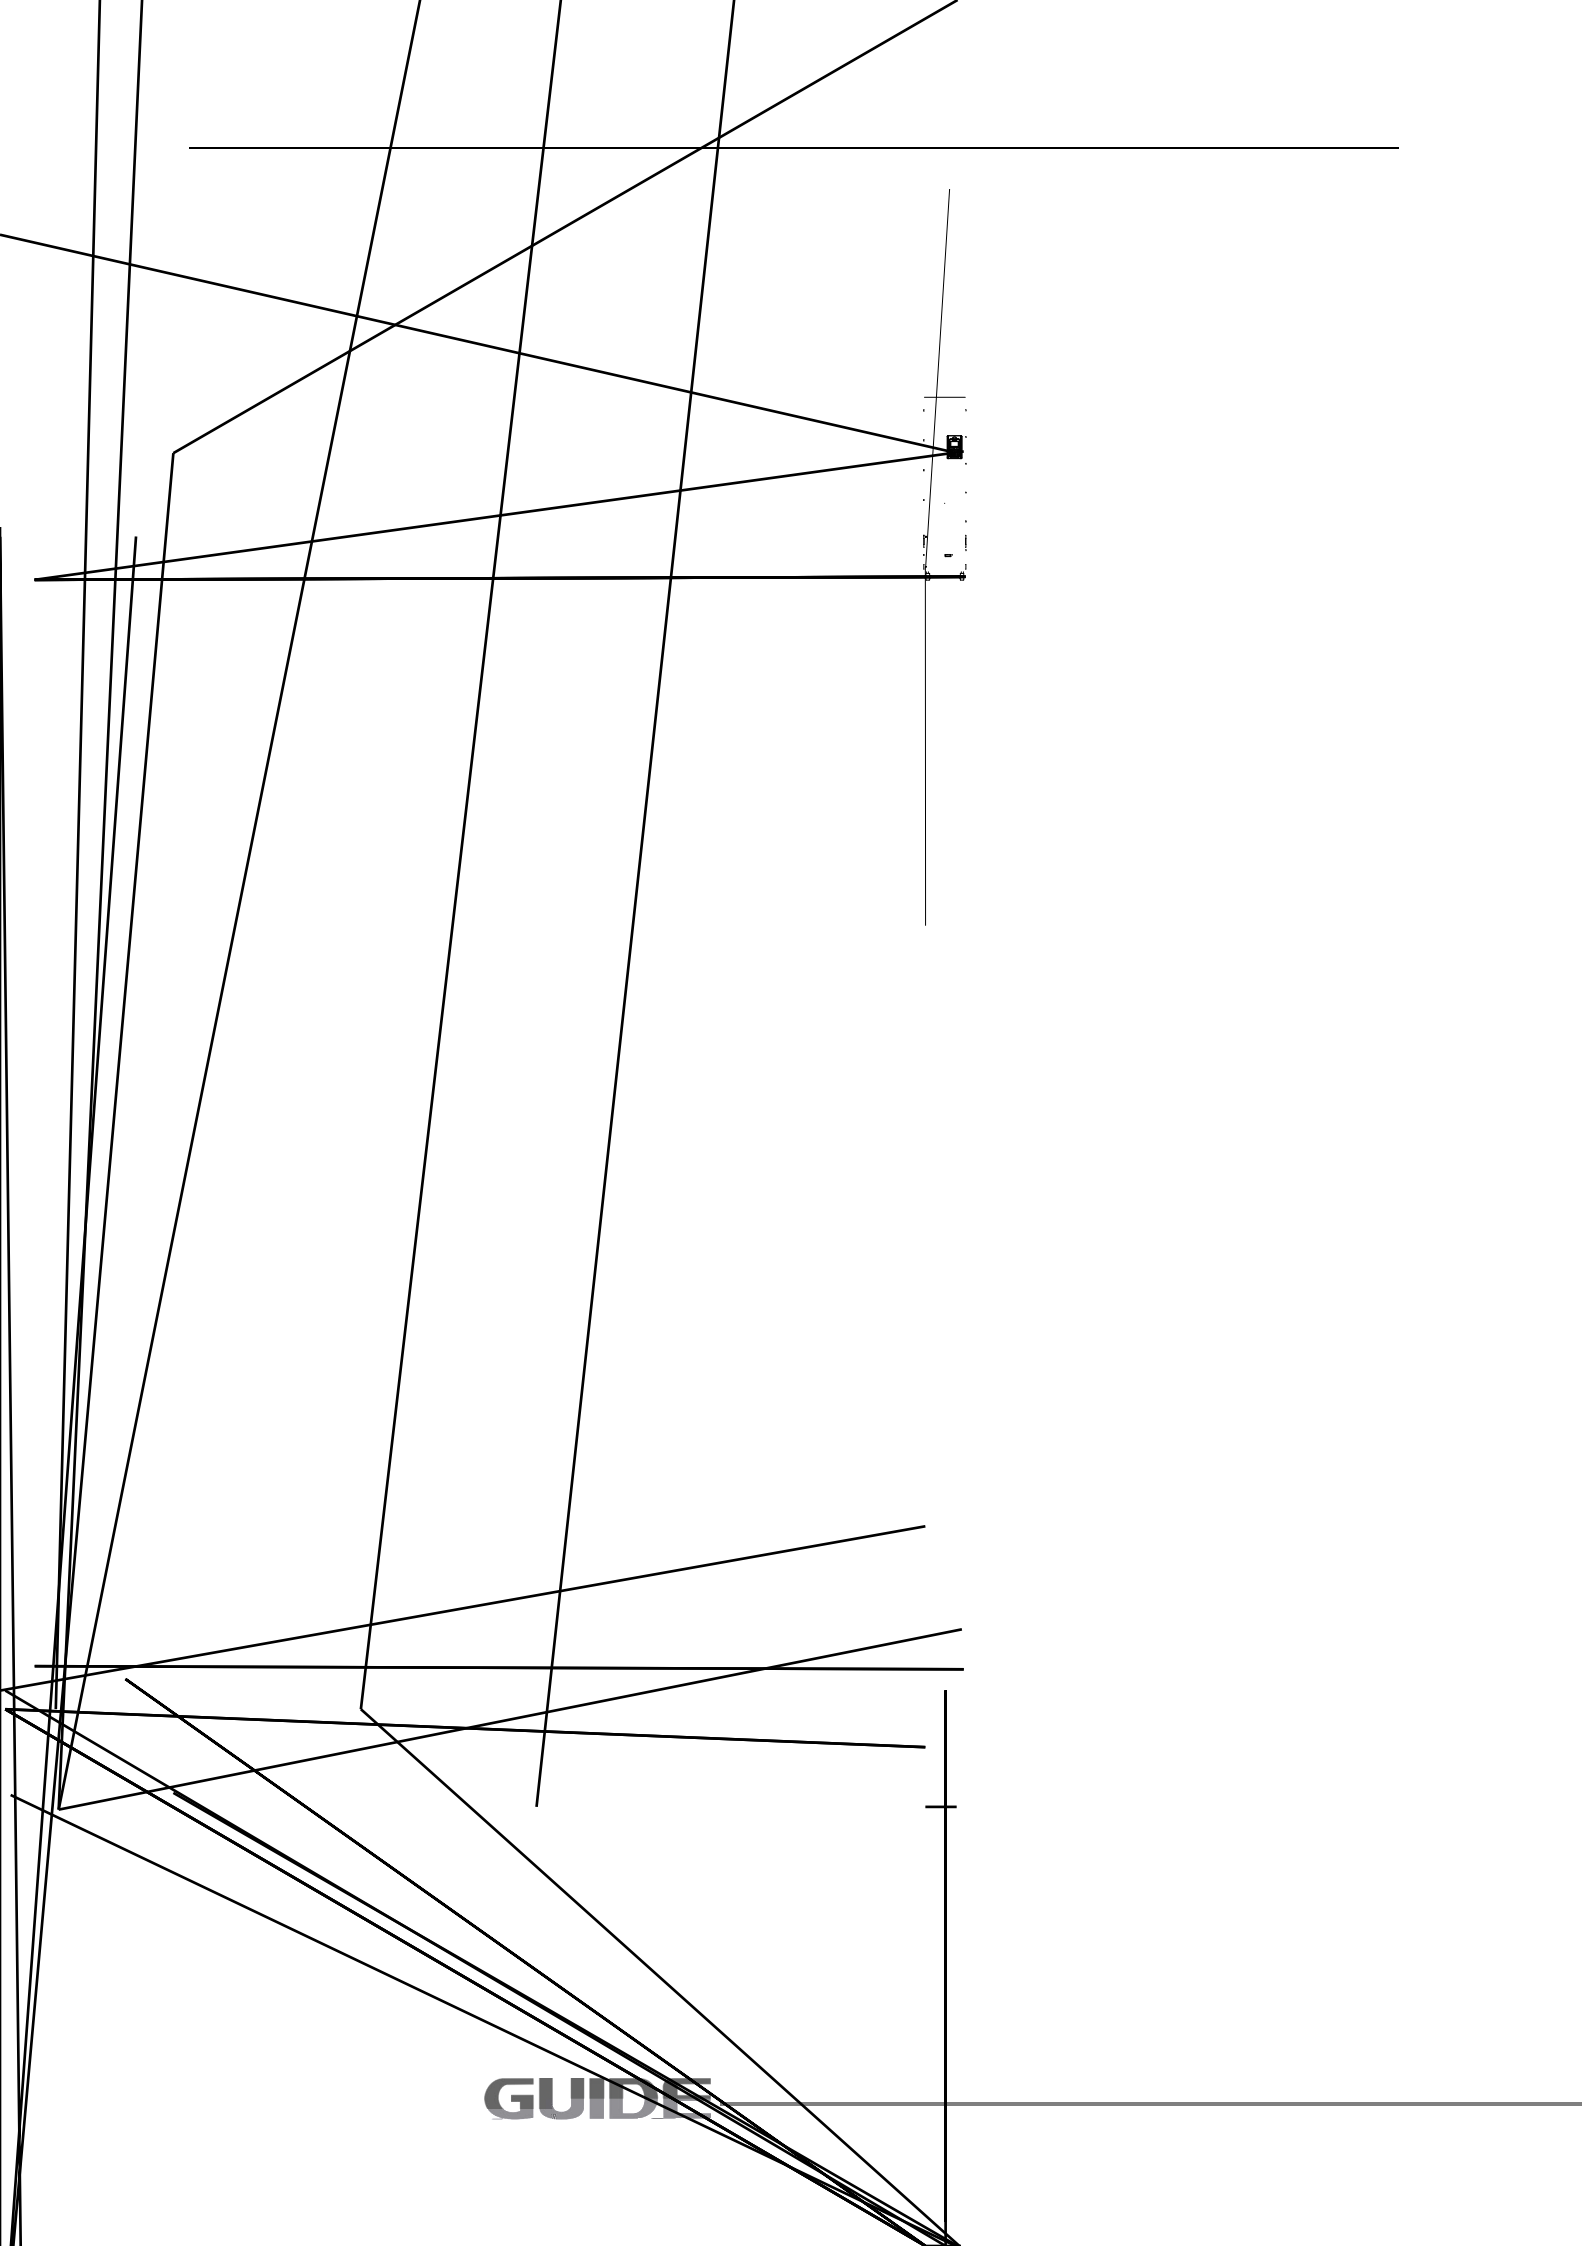


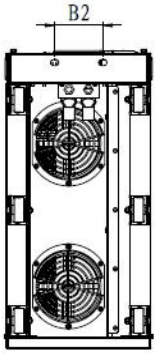

46
124
46
124
46
6-M10
8
T
S
R
18
N(-)
P(+)
46
149
46



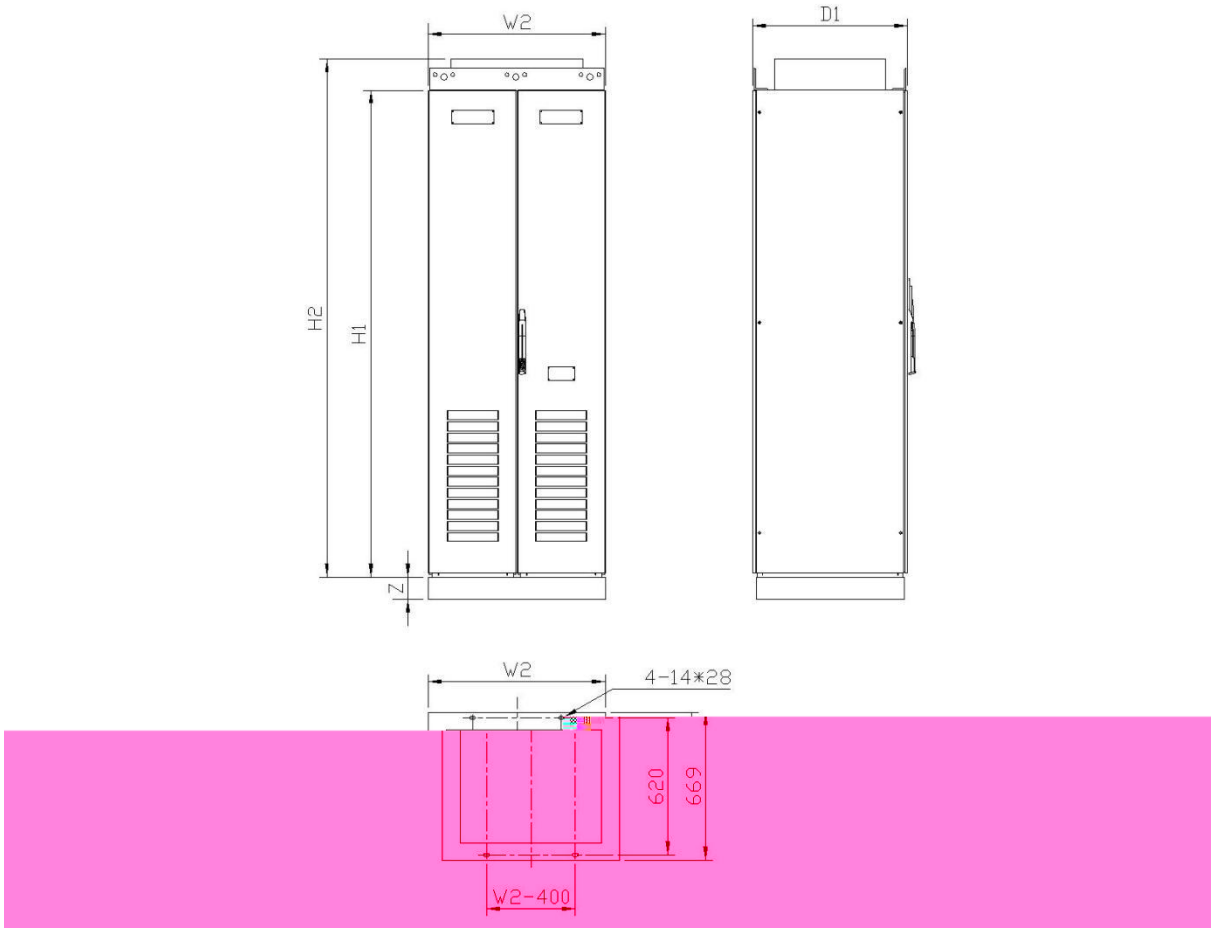

HF680N
01M
4
TL
X
A
B
C
D
E
F

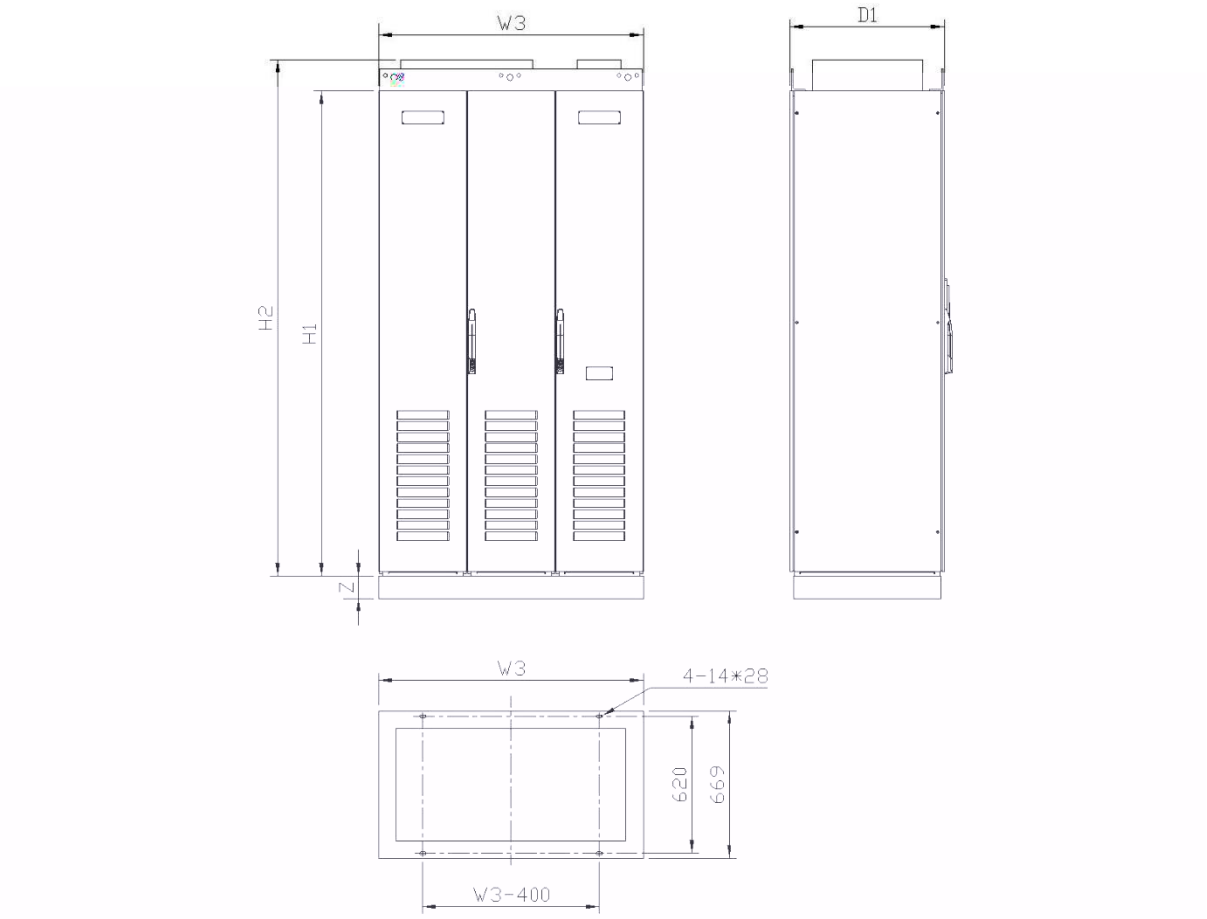

HF680N
485
485B
5
GND
+15V
_V

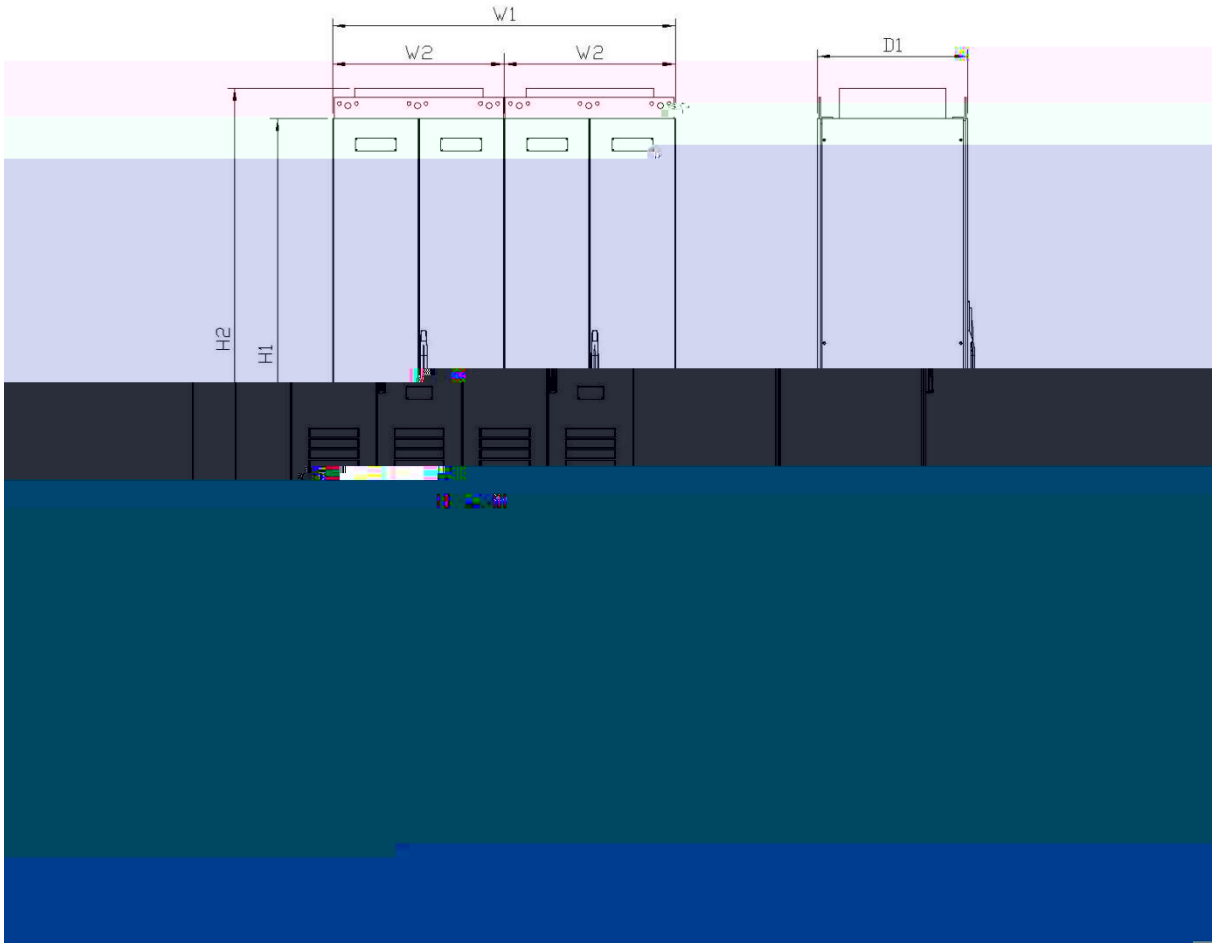

GUIDE

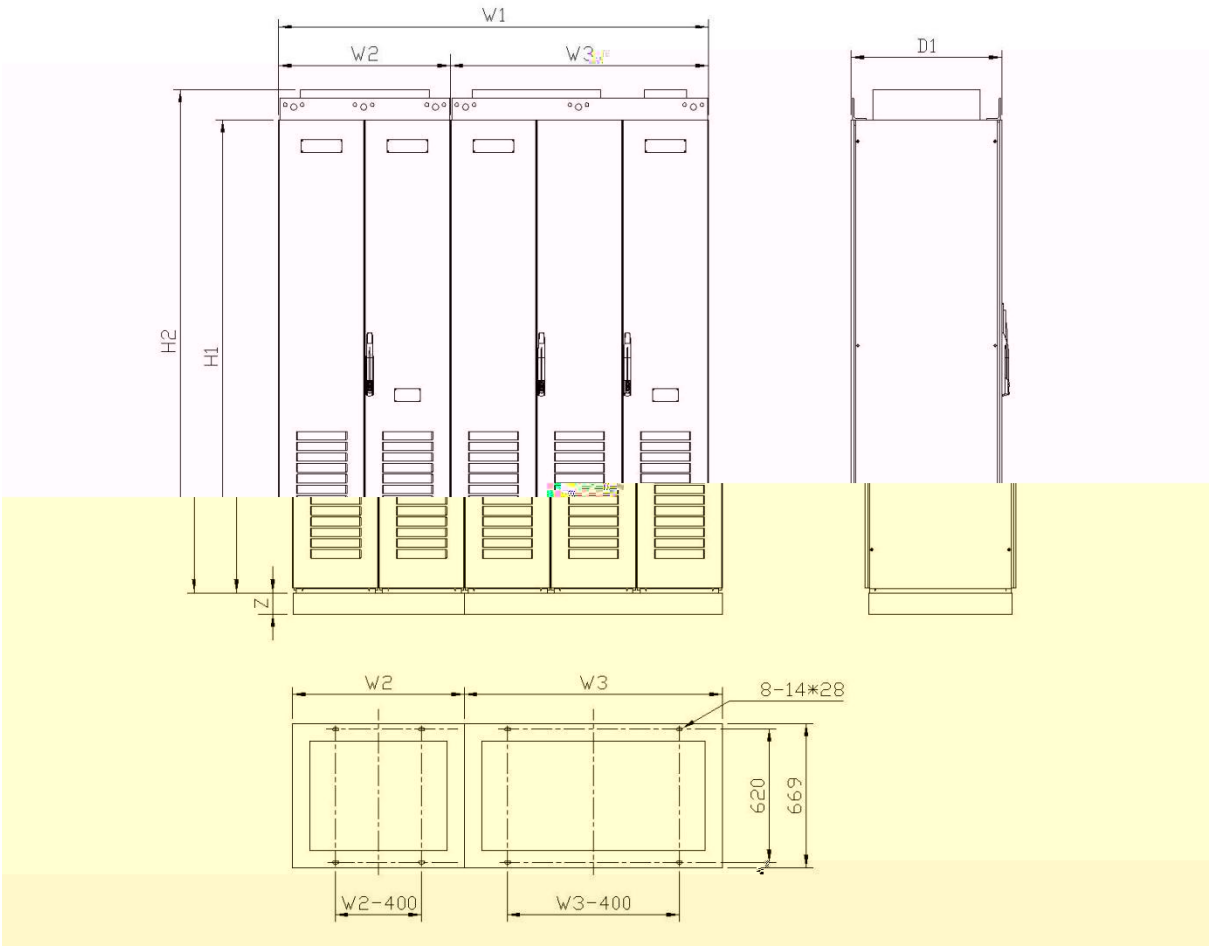

B2

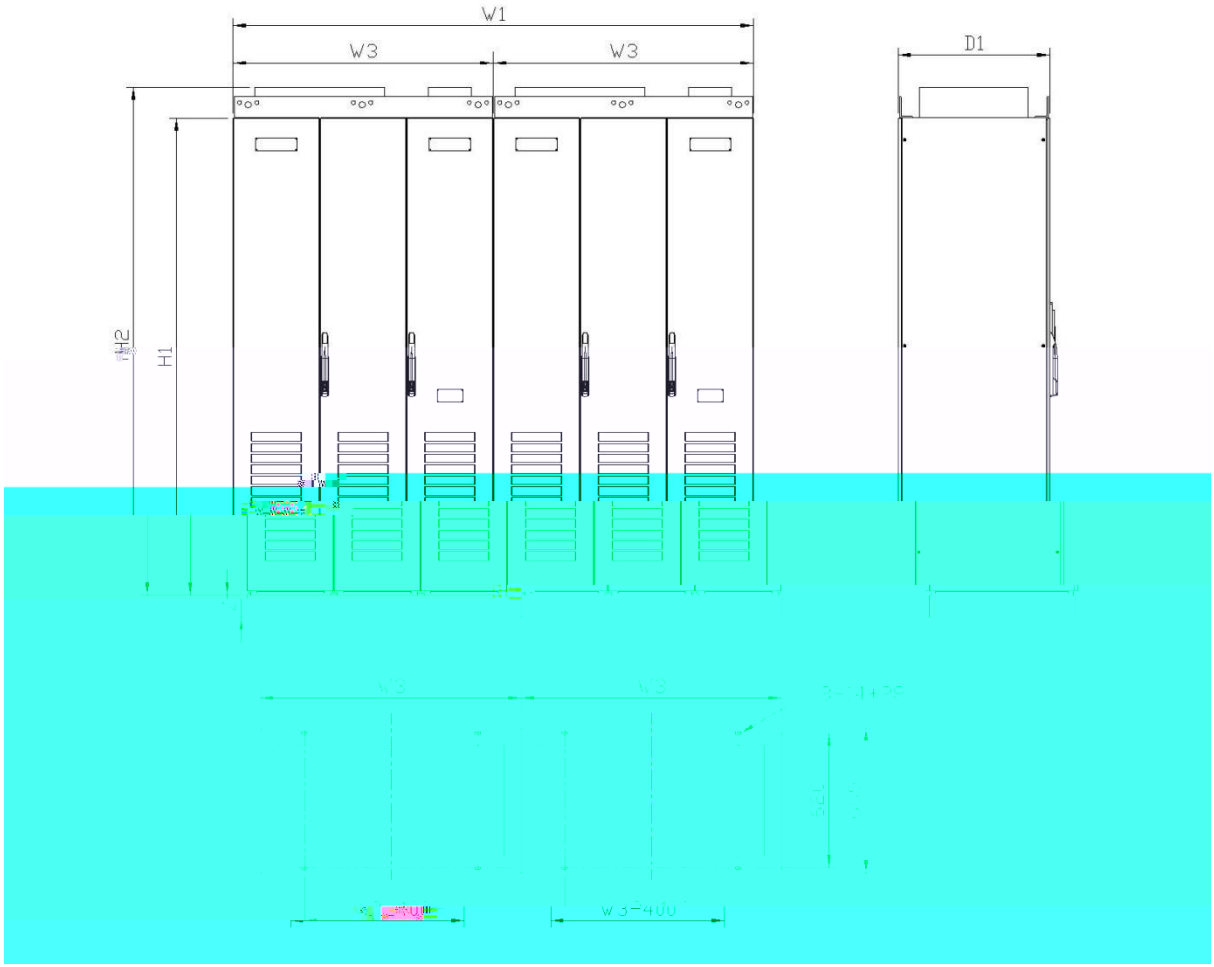

W1
B1
D1
H1
A1
GUIDE

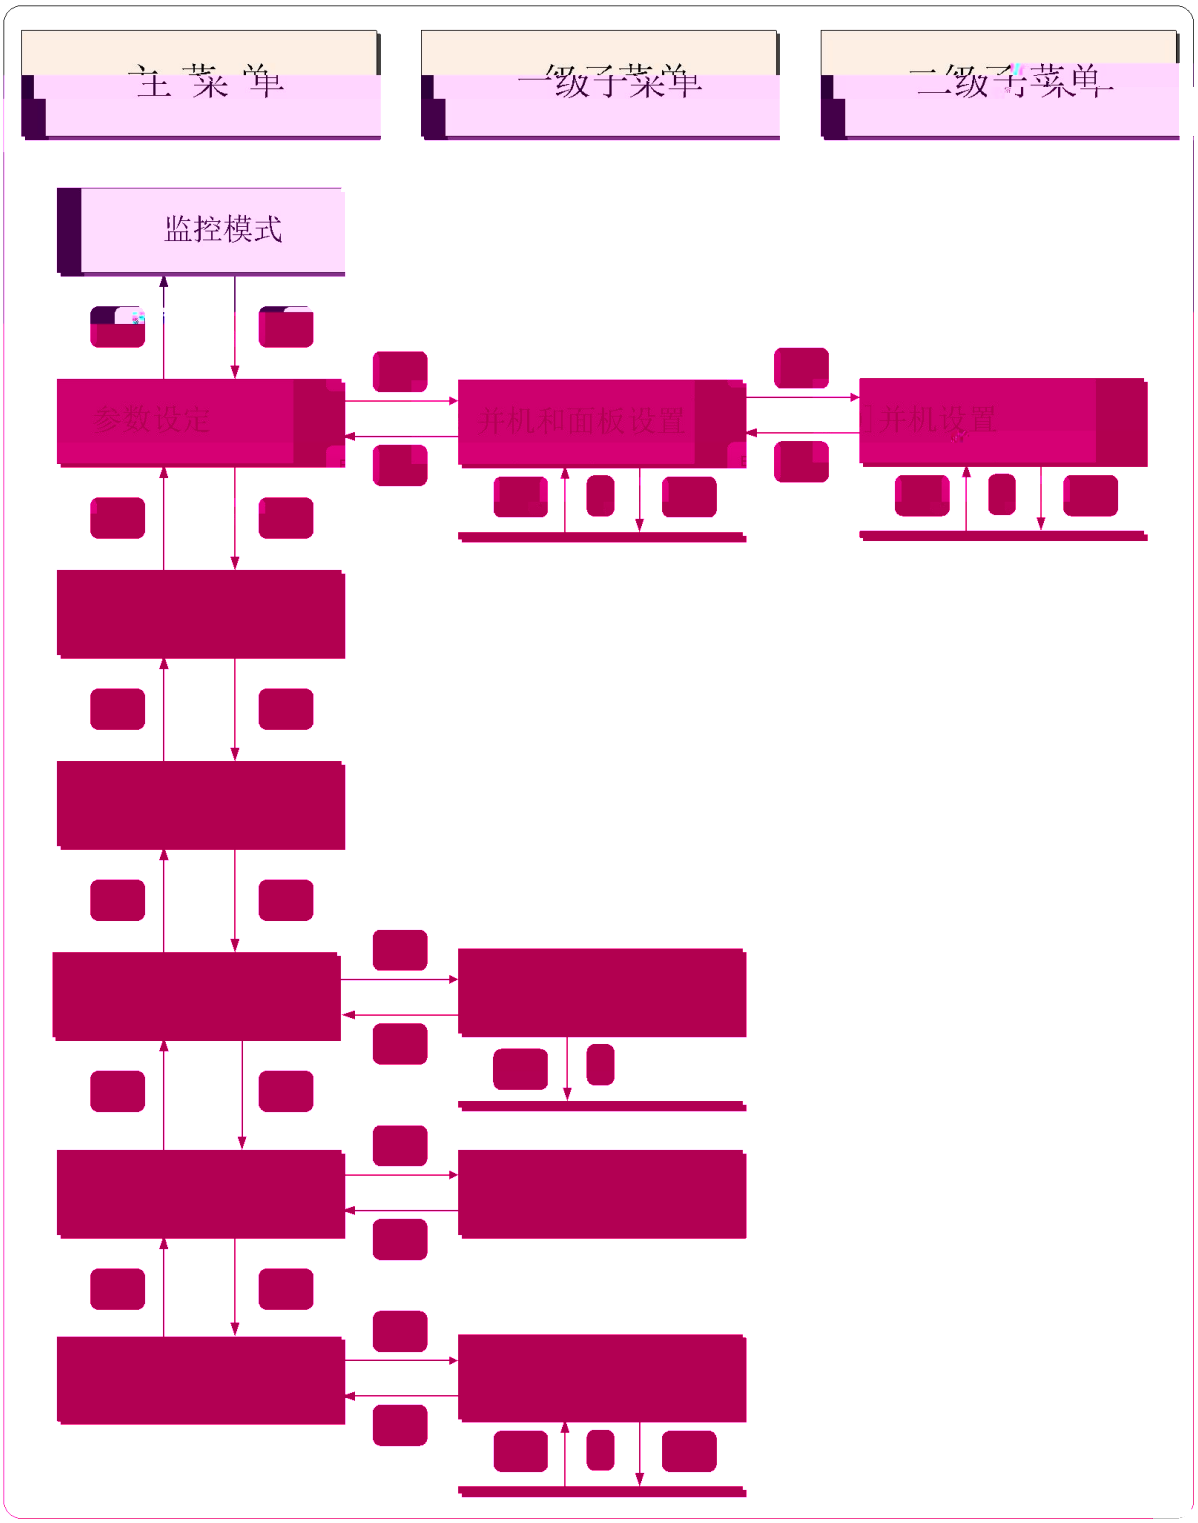

W2
D1
H2
H1
Z
W2
4-14*28
620
669
W2-400

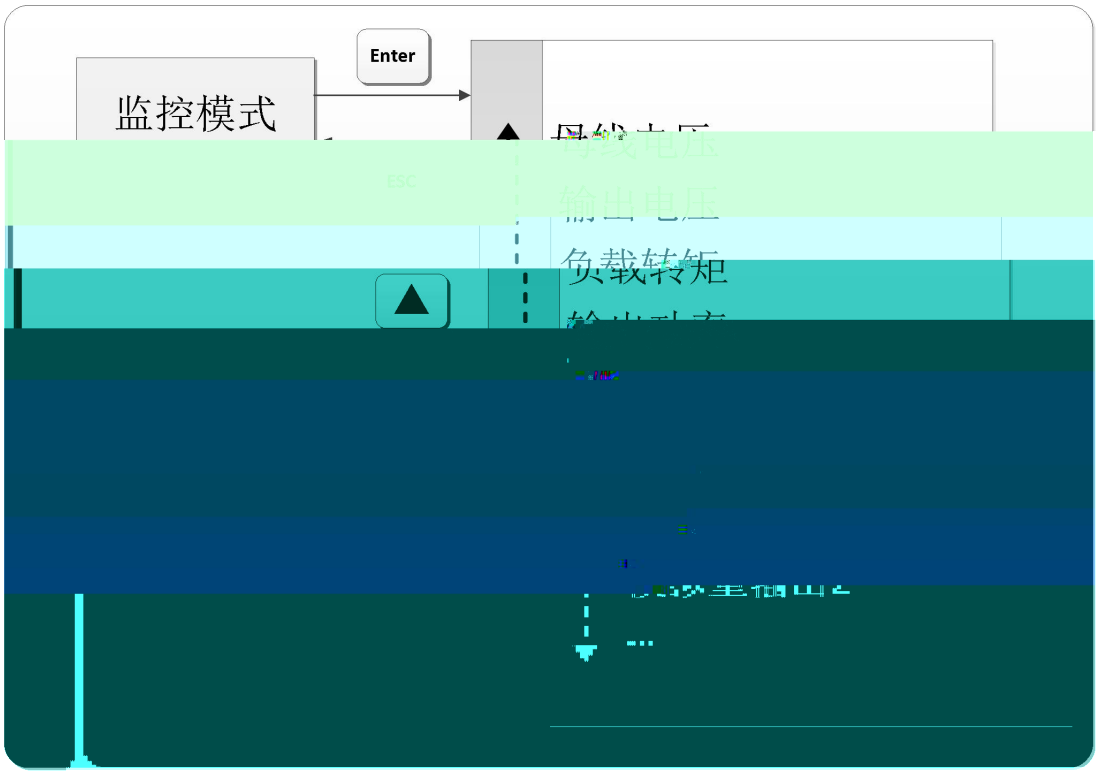

W3
D1
H2
H1
Z
W3
4-14*28
620
669
W3-400

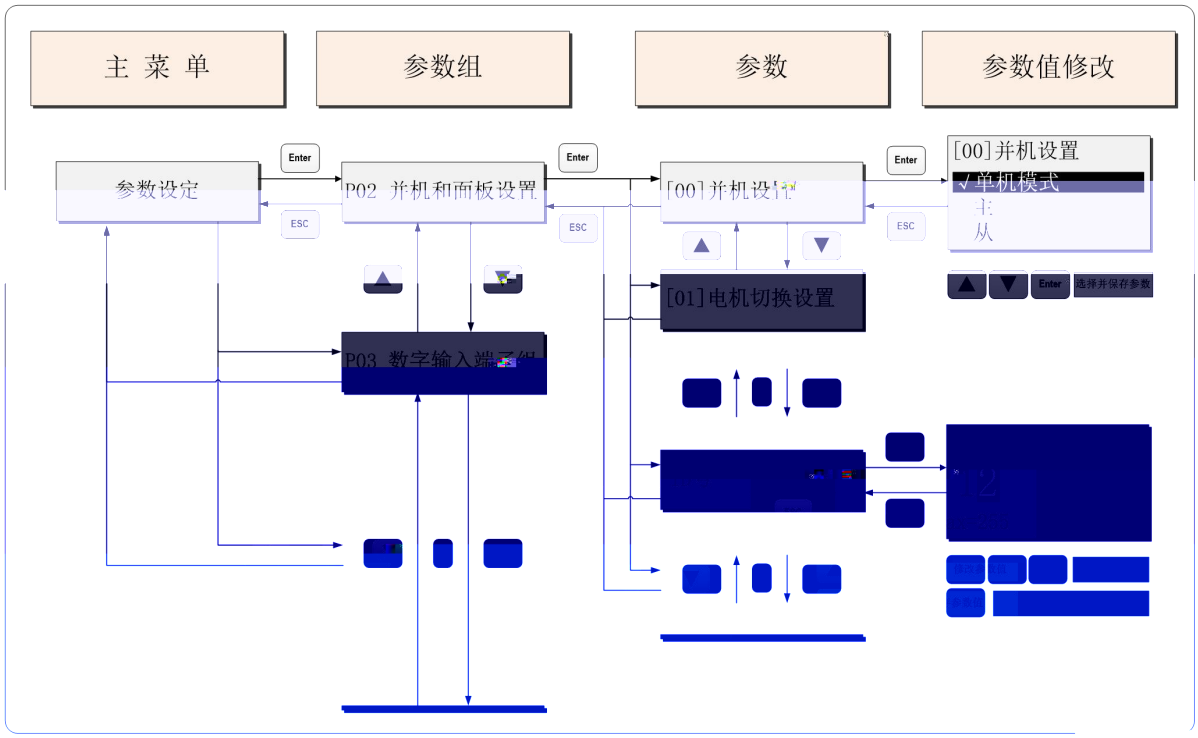

W1
W2
W2
D1
H2
H1

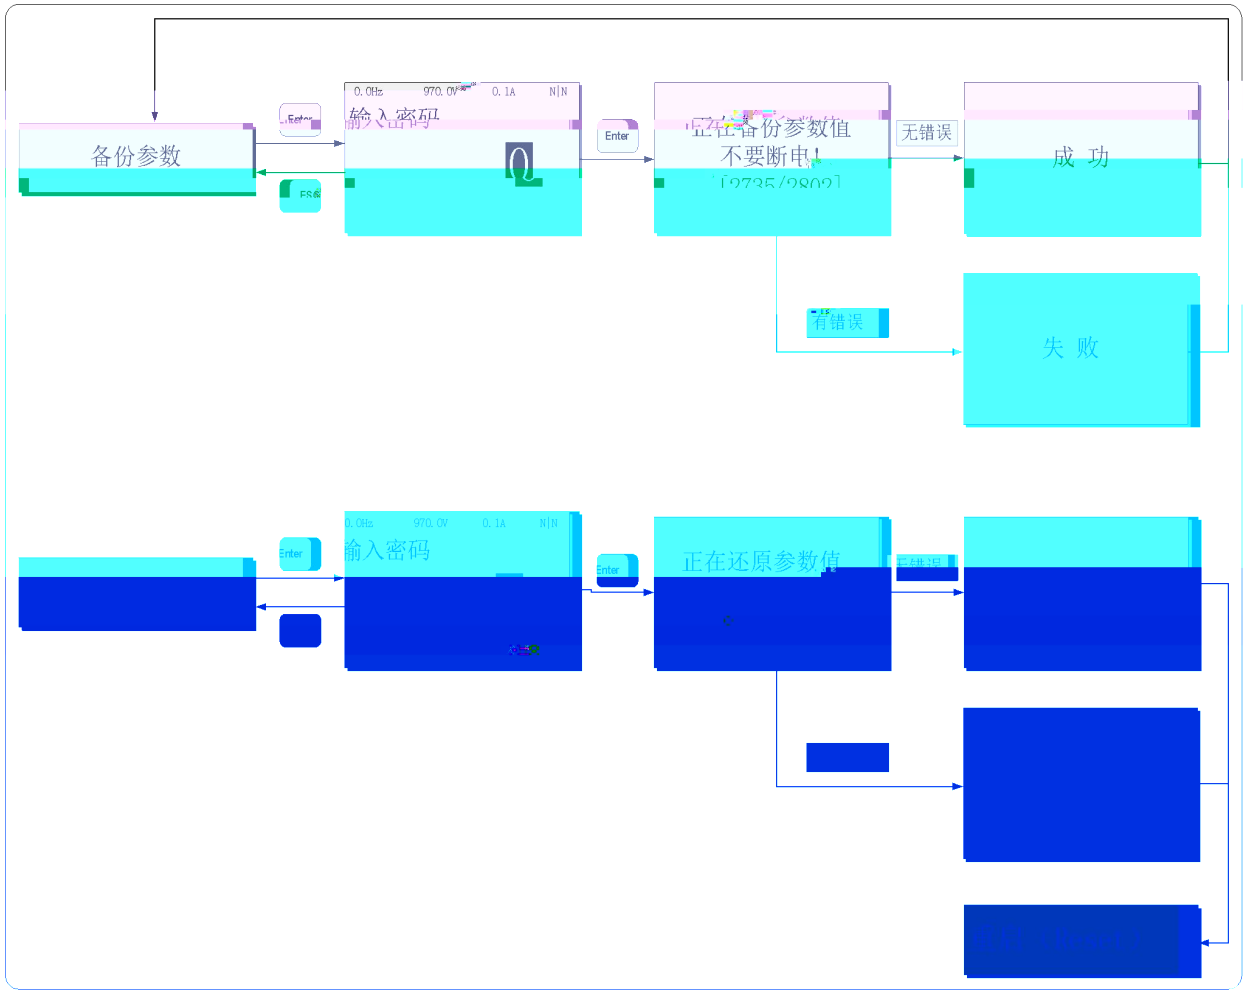

W1
W2
W3
D1
H2
H1
Z
W2
W3
8-14*28
620
669
W2-400
W3-400

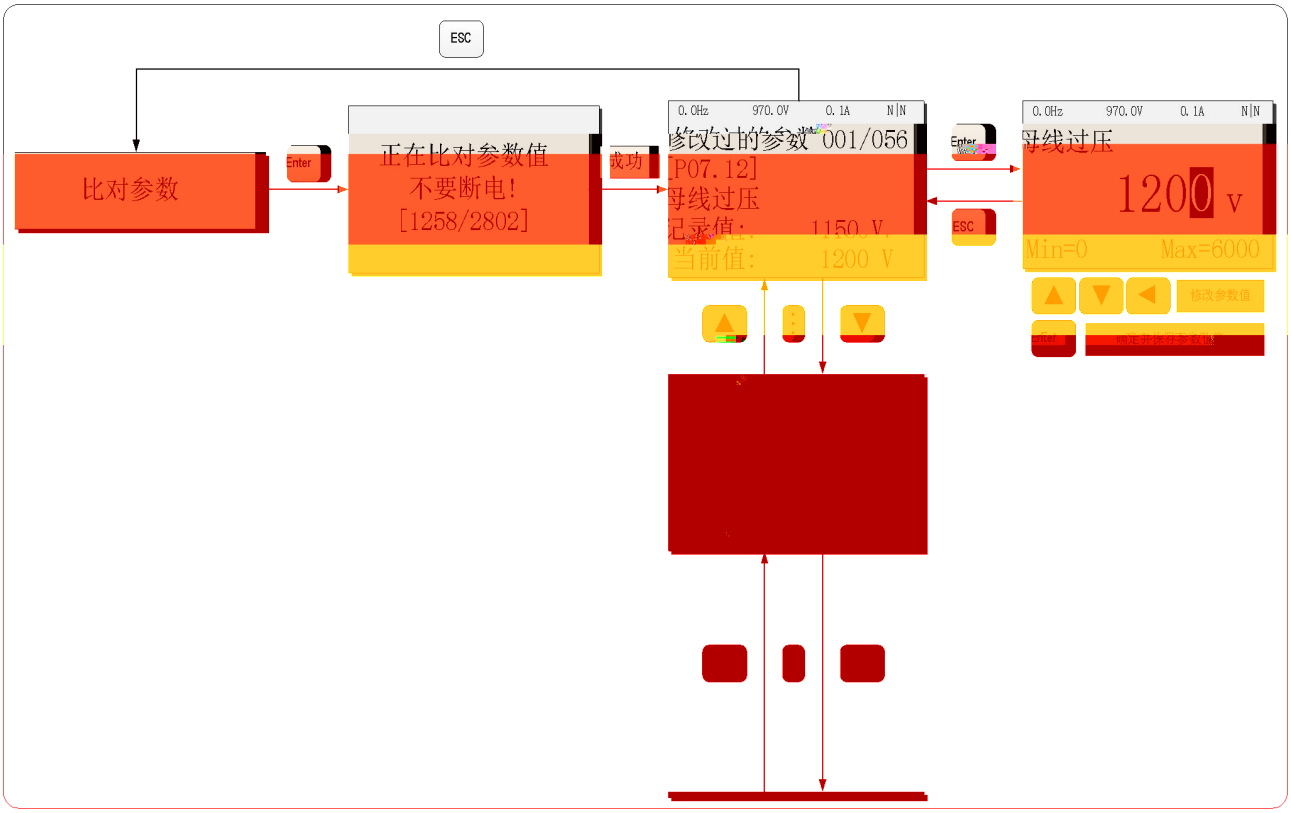

W1
W3
W3
D1
H2
H1
W3
W3
W3=400

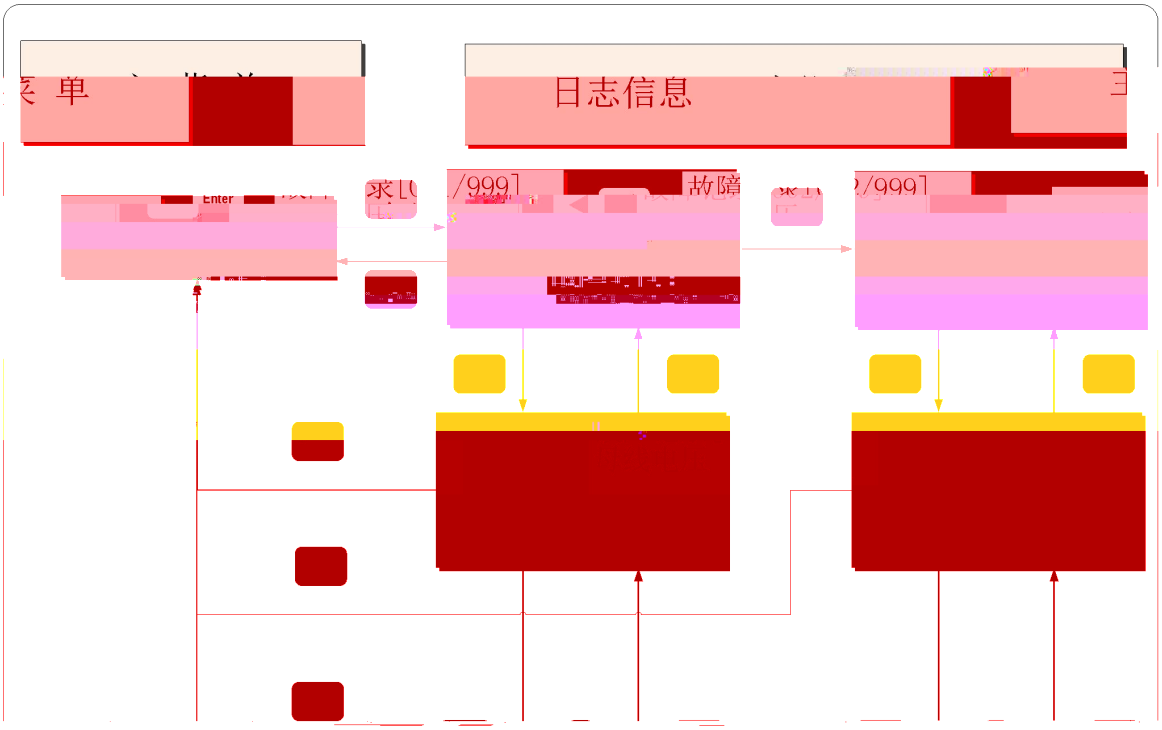

主 菜 单
一级子菜单
二级子菜单
监控模式
参数设定
并机和面板设置
并机设置

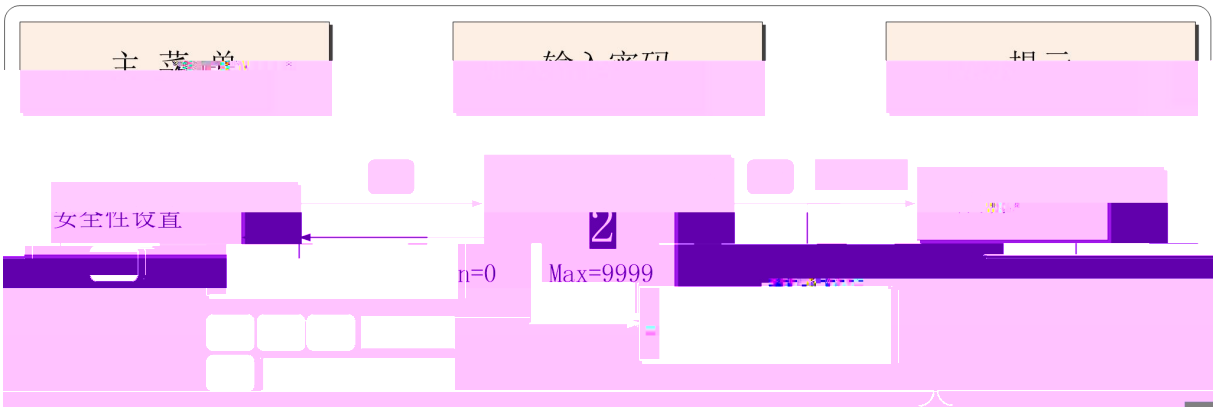

Enter
监控模式
ESC
输出电压
负载转矩

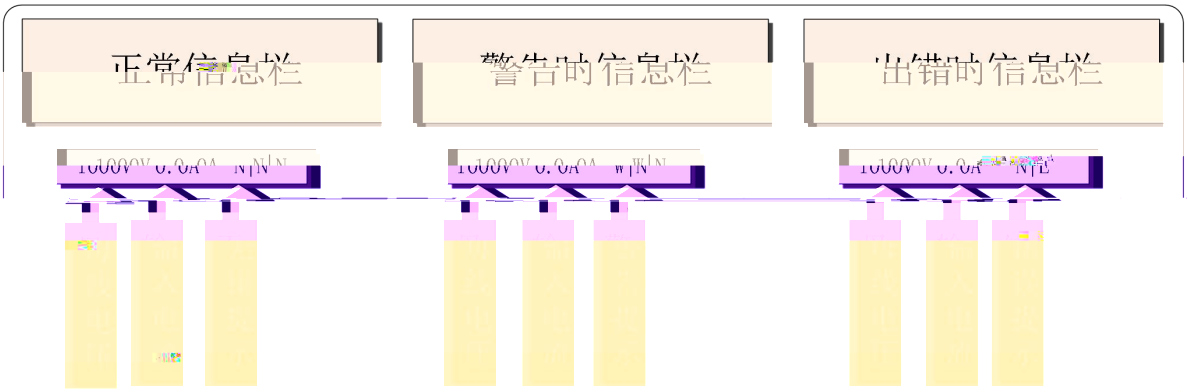

主 菜 单
参数组
参数
参数值修改
参数设定
Enter
ESC
P02 并机和面板设置
Enter
ESC
[00]并机设置
Enter
ESC
[00]并机设置
√单机模式
主
从
Enter
选择并保存参数
[01]电机切换设置
P03 数字输入端子组

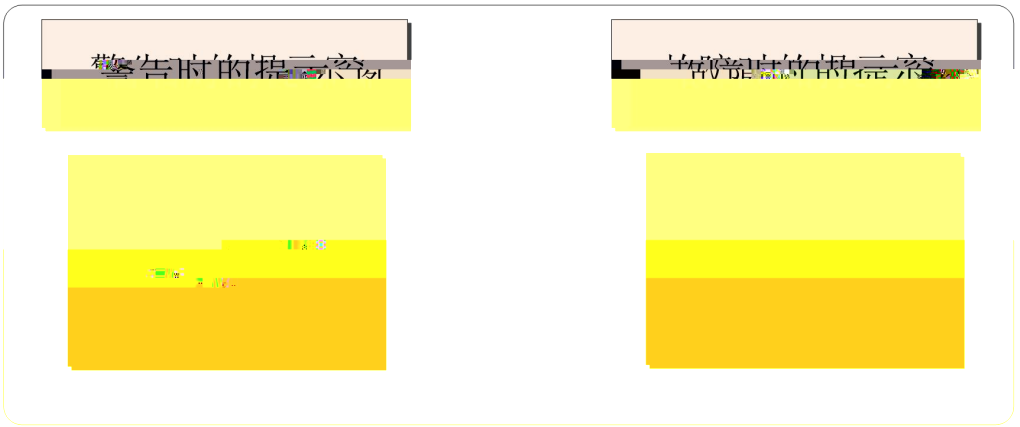

备份参数
输入密码
Enter
正在备份参数值
不要断电!
无错误
成 功
有错误
失 败
输入密码
正在还原参数值


ESC
比对参数
Enter
正在比对参数值
不要断电!
[1258/2802]
成功
0.0Hz 970.0V 0.1A N|N
修改过的参数 001/056
[P07.12]
母线过压
记录值: 1150 V
当前值: 1200 V
Enter
ESC
0.0Hz 970.0V 0.1A N|N
母线过压
1200 v
Min=0 Max=6000
修改参数值
Enter
确定并保存参数值


日志信息


女生性设置
n=0
Max=9999


正常信息栏
警告时信息栏
出错时信息栏


警告时的提示窗
出错时的提示窗

	参数	名称	值	单位
	100.15	DO 功能本地测试 1	1	
	100.16	DO 功能本地测试 2	0	
	100.17	DO 功能本地测试 3	0	



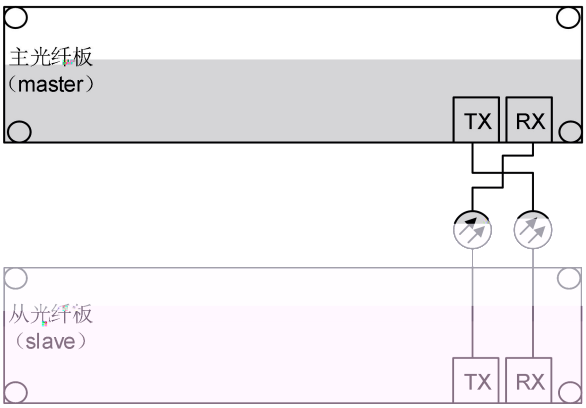
参数	名称	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
101.5	数字量输入端子 [01 ~ 16]																
101.6	数字量输出端子 [01 ~ 16]																

运行

停止

运行

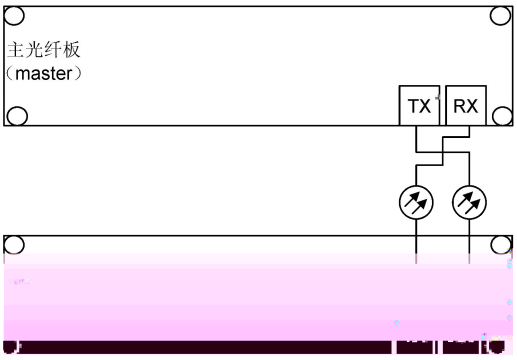
停止


主光纤板
（master）
TX
RX
从光纤板
（slave）
TX
RX

	参数	名称	值	单位
	100.15	DO 功能本地测试 1	1	
	100.16	DO 功能本地测试 2	0	
	100.17	DO 功能本地测试 3	0	



参数	名称	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
101.5	数字量输入端子 [01 ~ 16]																
101.6	数字量输出端子 [01 ~ 16]																

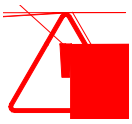


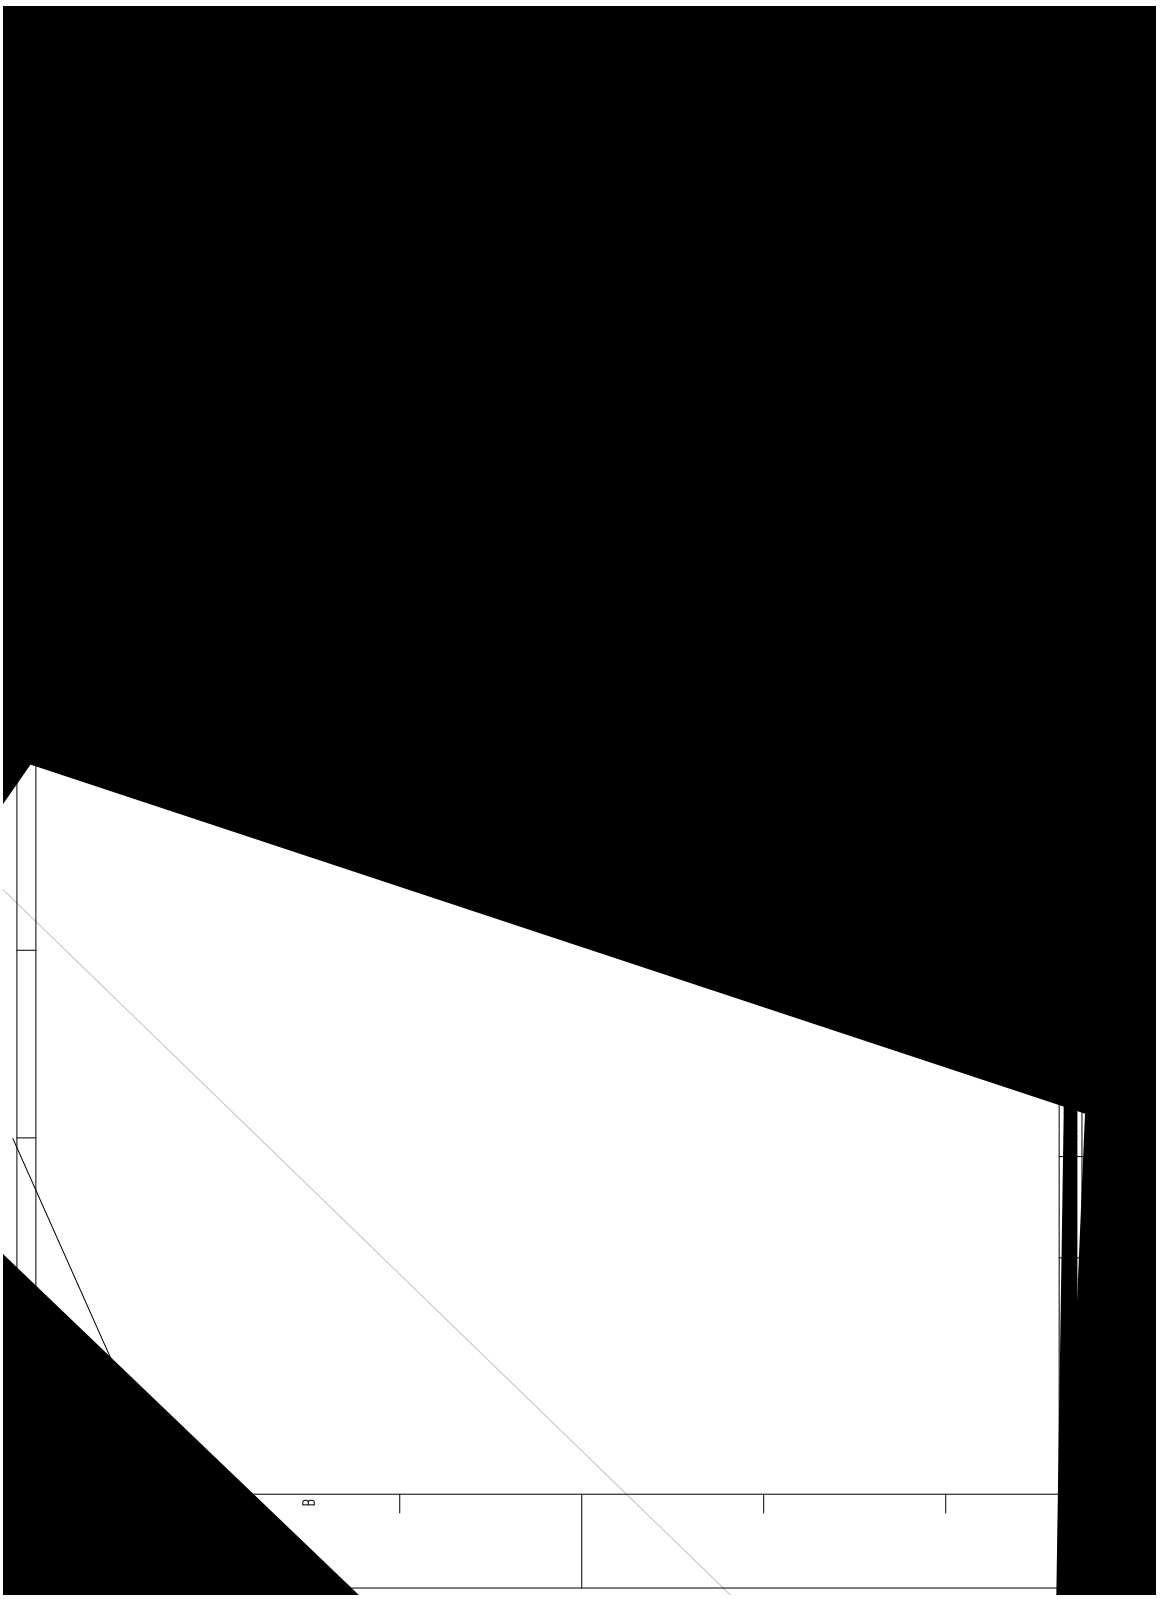
运行


运行

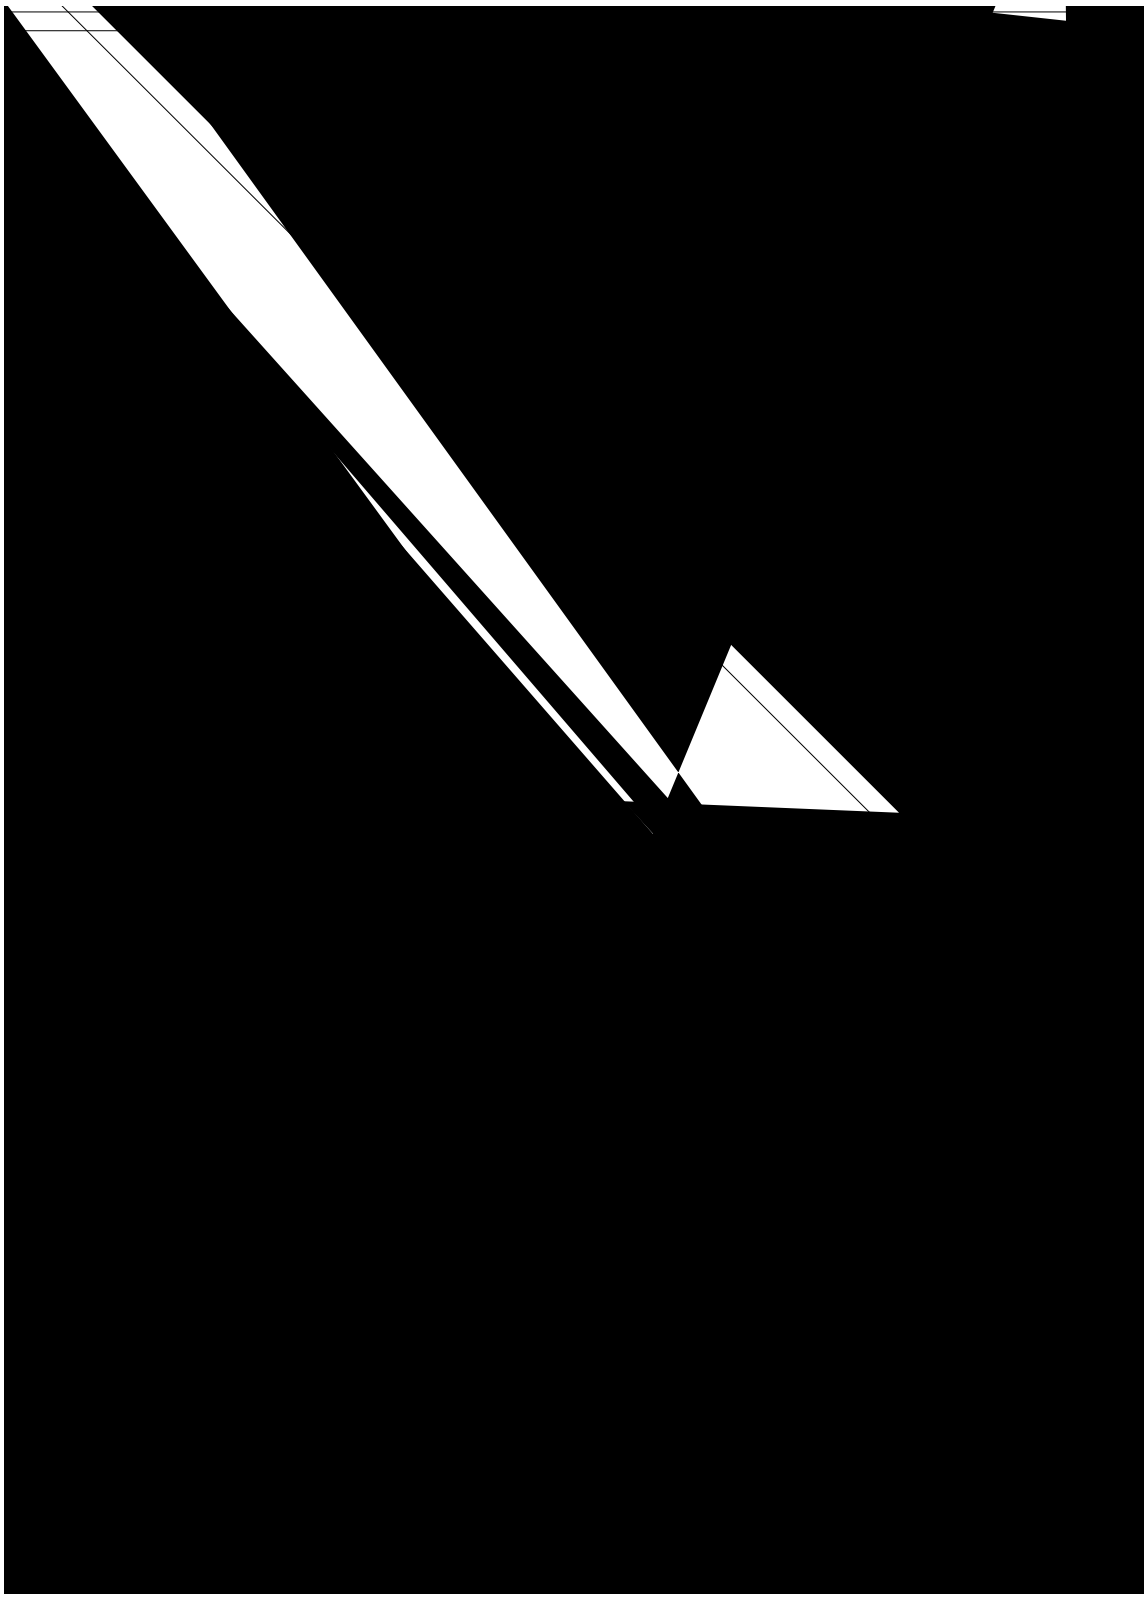
停止







B


设 计
校 /
B






B